

荣耀8解锁频段

HISTUDIO锁频方法

1. 荣耀8手机解锁
2. 安装HISTUDIO软件。
3. 手机输入*##2846579##* 进入 projectmenu-> 后台设置，usb链接选择生产模式
4. 用HISTUDIO发送 AT 命令打开调试端口

终端在出厂时只开放了PC UI Interface 端口， 使用histudio 自带的 AT 工具发送以下命令后，重启终端即可识别所有调试端口

```
AT^OPWORD=GL04P2012
```

```
AT^SETPORT="A1,A2;14,1
```

```
3,12,A,3,16,5,A1,A2"
```

```
at^tmode=3
```

操作如下图：





输入代码时必需选好截图

中的com接口，并点击绿色箭头

后再如下图的红色栏里输入代码（分三段三次输入）。



备注：课件图片是根据锁频课件来做，原理相同。

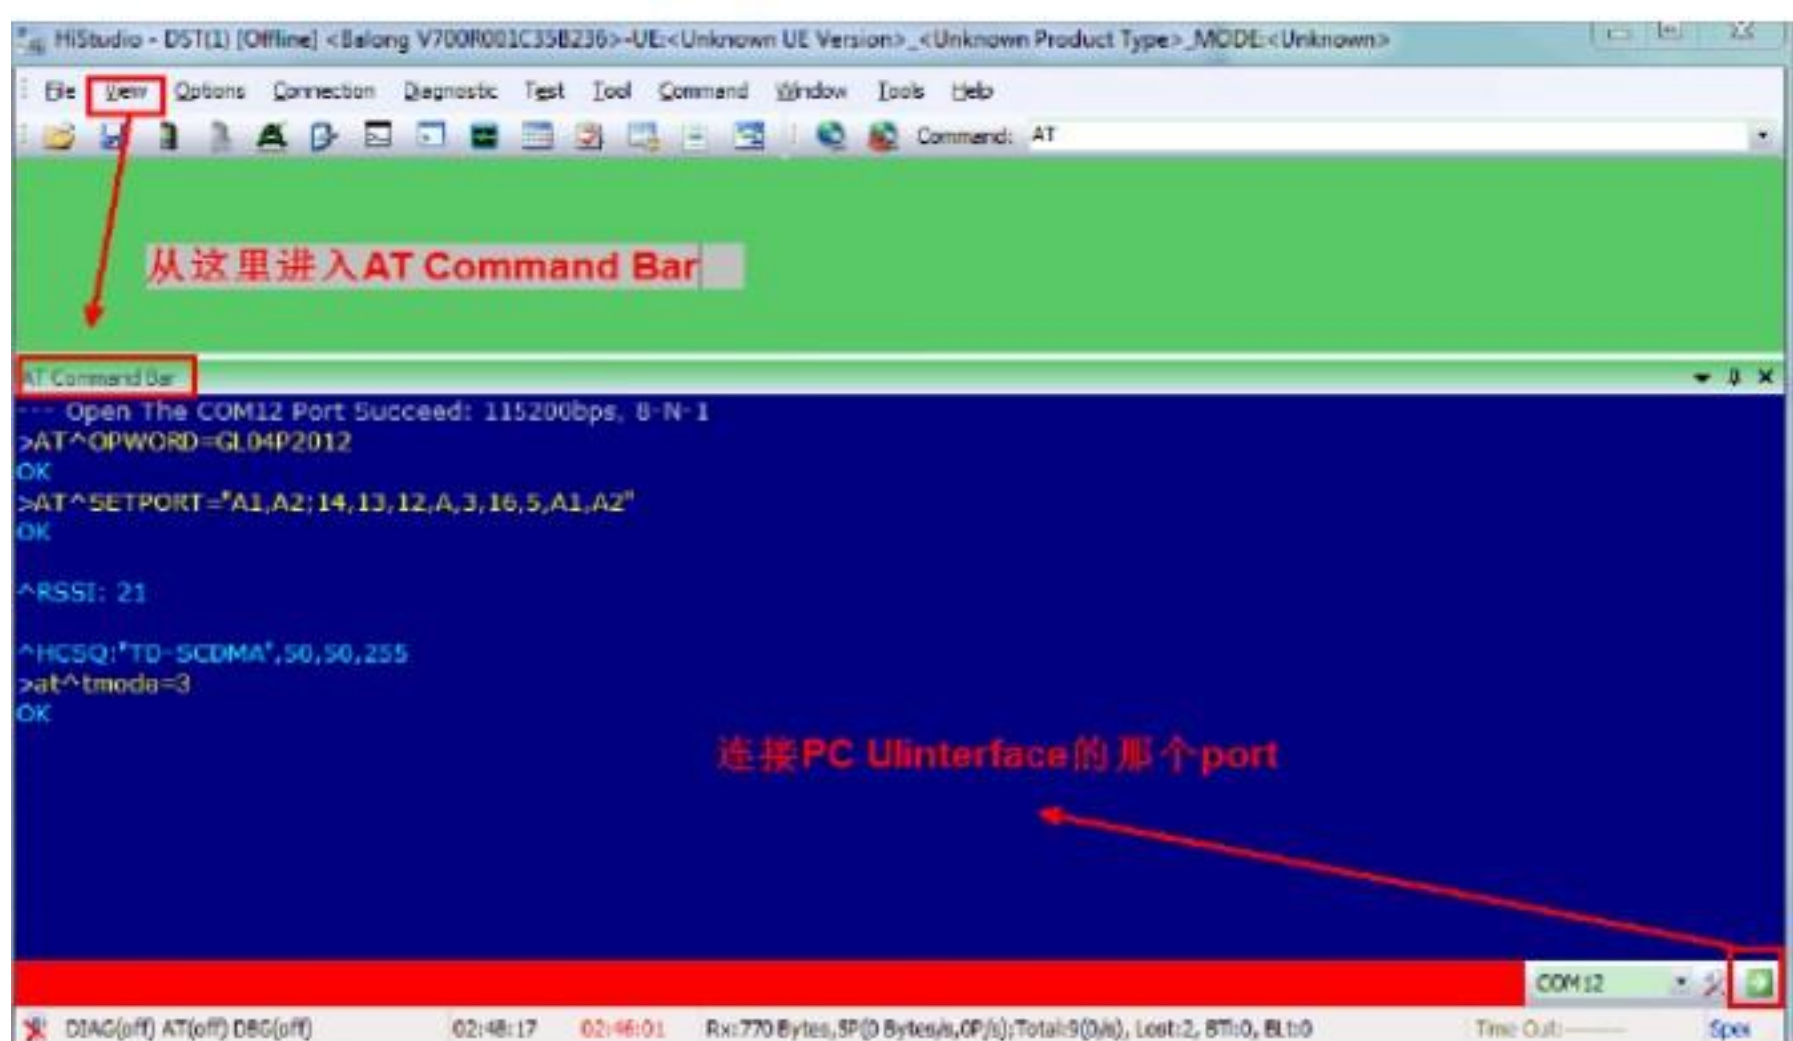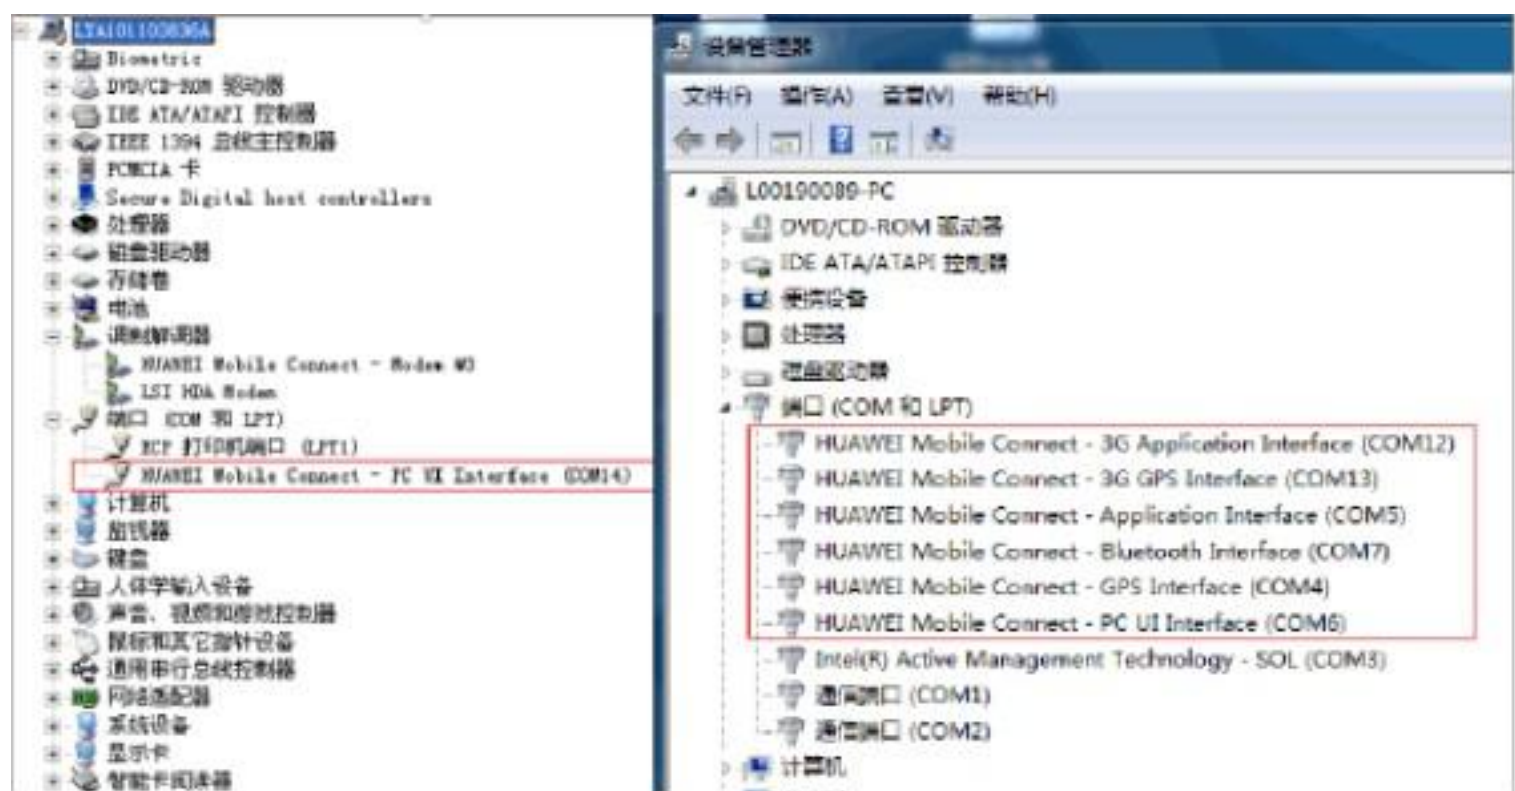


5. 连接相应端口后，修改 NV 值锁频

如下图点 connection 进入设置，上一步开启了相应端口后会自动读取出来。直接点 OK即可



按下图方法打开 0xd232 的 NV 值，该值的 4 个属性解释如下，根据实际需要修改这个值，修改完后右键点 Write 即可改写此值，重启后即可生效

- enLockInd: 0-不锁频、 1-锁频段、 2-锁频率（指中心频率）、 3-锁小区
- ucBandInd: 频段，中国电信 FDD 频段为 Band1，输入 1 即可； TDD 频段为 band41
- usCellId: 物理小区 ID，PCI；如果选择 2-锁频率的方式，则该项不填，保持 0 默认即可
- usFreqPoint(不能根据字面意思理解为频点)：待锁定的中心频率 * 10；例如：下行频点 500，则对应的中心频率为 2160MHz，那么此处输入为 21600

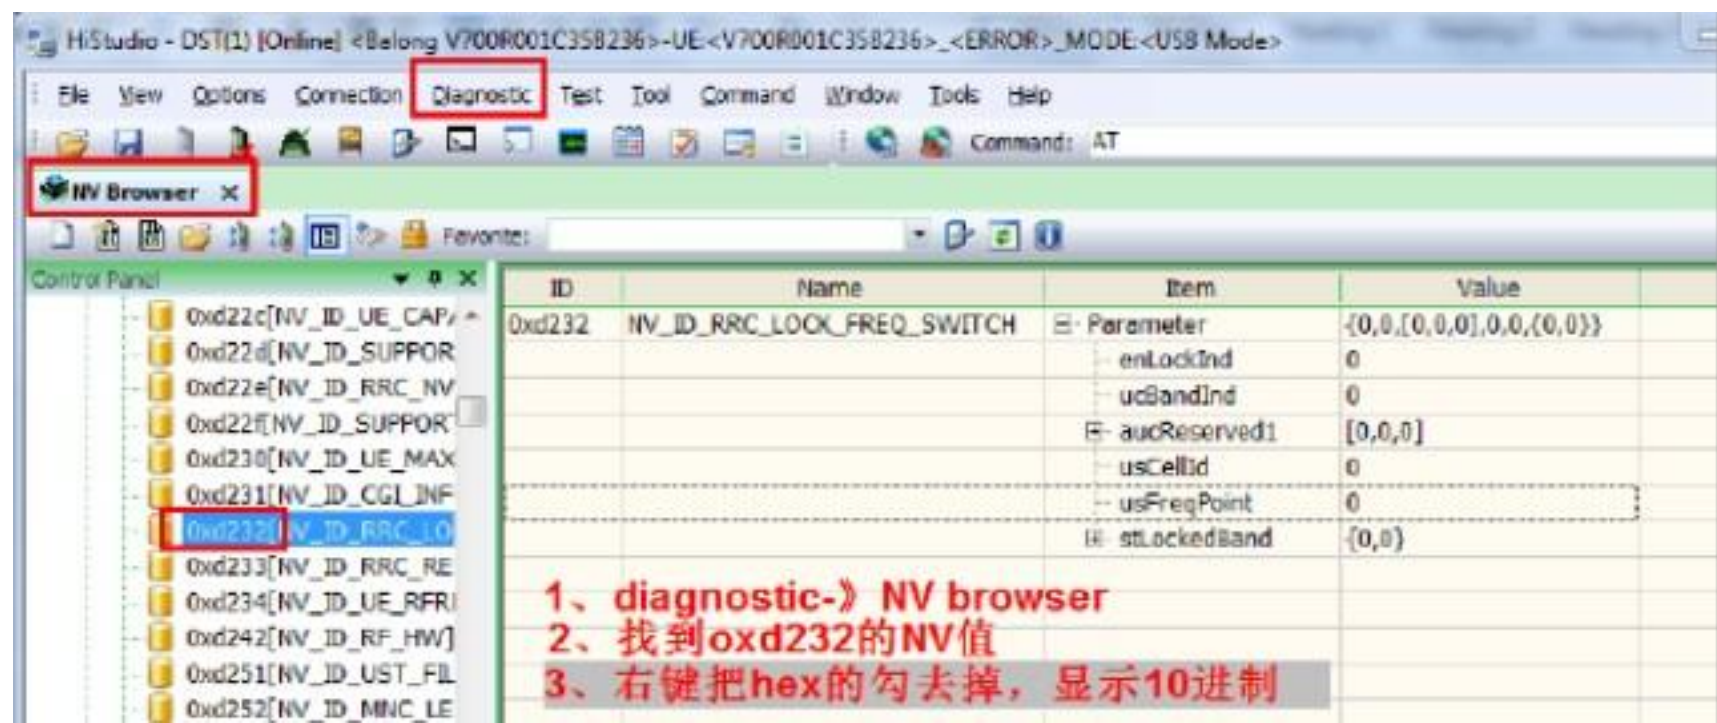

6. 多频段支持设置方法

同上一步类似，只不过这个是改 NV ID 为 0x22c 的值

7、帮助与说明

十六进制换算方法

使用 windows 自带的科学计算器计算

